



# NEXA HIMMENNIN VASTAANOTTIMEN KÄYTTÖOHJE



Nexa himmennin vastaanotinta ohjataan Nexan langattomilla (433,92MHz) seinäkyttimillä jotka on tilattava erikseen.



on / himmennin

off

Function  
ergonomics



Design

IDEAL

form



d y n a m i c  
q u a l i t y

S O L U T I O N


## 1. Himmentimen käyttöönotto

- Kun valaisimet ja muuntaja on liitetty himmenninvastaanottimeen ja kytketty virtalähteeseen

1. Paina vastaanottimen oppimispainiketta noin sekunnin ajan, punainen merkkivalo vastaanottimeessa vilkkuu hitaasti
2. Paina seuraavan 15 sekunnin aikana seinäkytkintä, valaisin syttyy ja vastaanottimen punainen merkkivalo valo lakkaa vilkkumasta

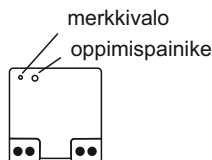


+



on / himmennin

## 2. Käyttö - himmennys

1. Sytytä valo painamalla ON-painiketta.
2. Käynnistä himmennin painamalla ON-painiketta uudelleen. Valon voimakkuus vaihtelee hitaasti korkeimman ja alhaisimman tason välillä.
3. Pysäytä himmennin halutulle tasolle painamalla ON-painiketta uudelleen.




- # 1. sytytä valo
- # 2. käynnistä himmennin
- # 3. pysäytä himmennys halutulle tasolle

- Kun himmennys käynnistyy, valon voimakkuus vaihtelee hitaasti korkeimmasta alhaisimpaan tai alhaisimmasta korkeimpaan. Jos vastaanottimeen ei lähetetä muuta signaalia, voimakkuus vaihtuu neljä kertaa, jonka jälkeen valon voimakkuus säädetään korkeimmalle tasolle.

## 3. Himmennystason määrittäminen


- Himmennimessä on yhteensä neljä eri tasoa: taso 4 on korkein (valoisin) ja taso 1 alhaisin (pimein). Esiasennetulla syöttöjohdolla ja liitinnimillä varustetut himmenninvastaanottimet toimitetaan siten, että himmennys on säädetty alimmalle tasolle (1).

1. Sytytä valo himmenninvastaanottimeen yhdistetyllä kytkimellä.
2. Paina vastaanottimen oppimispainiketta kaksi kertaa himmennystason määrittämistä varten.
3. Himmennystasoa voi nostaa painamalla himmentimeen yhdistetyn kytkimen ON-painiketta ja vastaavasti laskea himmennystä alemmalle tasolle painamalla kytkimen OFF-painiketta. Toista, kunnes himmennys on haluamallasi tasolla. Jos lamput alkavat värähdellä, liian alhainen taso on valittuna. Nosta silloin tasoa painamalla ON-painiketta.
4. Kun haluttu taso on saavutettu, paina oppimispainiketta kaksi kertaa. Kun vastaanottimen merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa, määritykset ovat valmiit.



x2

+



on

off

- Vastaanotin on ohjelmointitilassa 30 sekuntia. Jos vastaanotin ei saa signaalia sinä aikana, se palautuu aloitustilaan eikä lisämäärittäyksiä voi enää tehdä.

## 4. Takuu

- Nexa tuotteilla on vuoden (12kk) takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä Helatukku Finland Oy:ön

